


DEKORACYJNE PANELE I PŁYTY

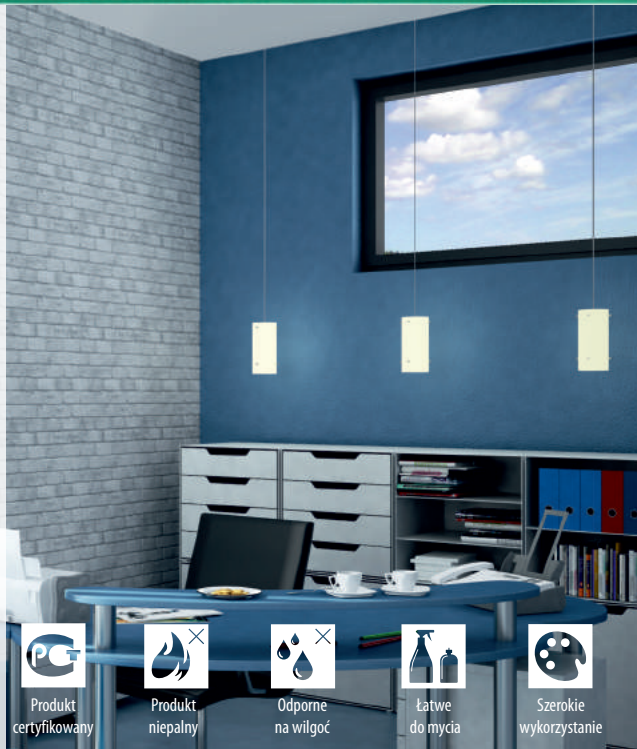

Gdzie możemy użyć Panele PVC?
Praktycznie wszędzie: do wykończenia wnętrz korytarzy, łazienki i pokoju, WC, holu, sypialni, balkonu czy domku letniskowego. Wystarczy pokryć jedną ścianę lub jej kawałek, aby szybko odmienić wnętrze, aby było modne i nowoczesne. Natychmiast stworzysz, komfortowe i przytulne wnętrza ponosząc minimalne koszty. Szeroka paleta kolorów i faktur, kształtów i wzorów umożliwia wyszukanie i dopasowanie najlepszej opcji, zaspokajając nawet najbardziej wyrafinowane gusta klienta.



ŁATWY MONTAŻ PANELE

PONAD 100 TYPÓW PRODUKTÓW



1 Przytnij do rozmiaru



2 Zaaplikuj klej



3 Przyłóż do ściany



4 Gotowe!



INSTRUKCJA WYKLEJANIA PANELI I PŁYT PVC

MATERIAŁY I NARZĘDZIA

1. Panel dekoracyjny lub płyta dekoracyjna
2. Uniwersalne listwy krawędziowe wykończeniowe o długości 0,9 m lub 0,75 m
3. Klej do paneli PVC transparentny na bazie polimerów
4. Taśma malarska
5. Nożyczki
6. Poziomica

ETAPY PRACY:

1. Montowanie płyty: **Panele dekoracyjne** nie wymagają zupełnie gładkiej powierzchni, pozwalają delikatnie ukryć wszystkie nierówności i wady ściany.

Płyty dekoracyjne wymagają gładkiej powierzchni ściany.


Ściany muszą być oczyszczone z wcześniejszych warstw, brudu, a zwłaszcza pyłu, ponieważ klej nie trzyma się dobrze na zakurzonej powierzchni. Zaleca się nałożenie preparatu gruntującego na ścianę przed wyklejeniem paneli.

Aby odpowiednio nakleić panel należy go wypoziomować. (Rys.2).


Montaż **panelu dekoracyjnego**: pierwszy arkusz na początkowej stronie montowania, należy wyciąć nożyczkami w linii prostej; drugi arkusz należy obrócić o 180 stopni i przyłożyć odpowiednio do pierwszego.



a)




b)



c)

Rysunek 1

2. Uniwersalną krawędź należy wykleić na przyciętych bokach **paneli** lub wokół **paneli** według uznania. Rys.1a - wyklejanie wzdłuż krawędzi obszaru roboczego brzegowego, Rys.1b - wyklejanie kąta wewnętrznego, Rys.1c - wklejanie kąta zewnętrznego.

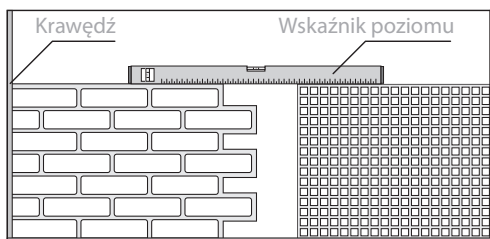

Rysunek 2


3. Montaż płyt:

Panele dekoracyjne muszą być zamontowane w taki sposób, aby krawędź jednego panelu zachodziła na krawędź innego panelu;

Płyta dekoracyjna 0,6 mm musi być zamontowana „od krawędzi do krawędzi” (gdy krawędź jednej płyty szczelnie przylega z innymi).

4. Klej należy nanieść na wystające części od wewnątrz, zgodnie z sugerowanym schematem nakreślonym na rysunku nr 3. Arkusze muszą zostać nałożone w ciągu 1-3 minut po nałożeniu kleju.

5. W celu uproszczenia procesu roboczego i zapobieganiu "poślizgu" arkuszy podczas montażu, zaleca się, aby przymocować je do ściany za pomocą taśmy malarskiej.

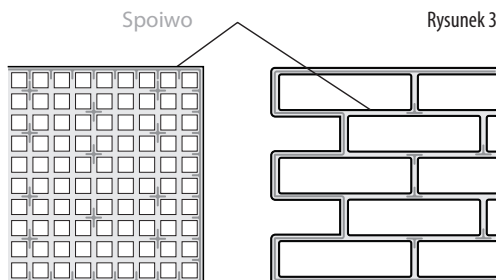

Rysunek 3